



## ESQUEMA UNIFILAR DE INSTALACIÓN DE TOMAS DE TIERRA EN TERRENOS DE MEDIA Y ALTA RESISTIVIDAD Y PARARRAYOS

Ramales o antenas de ampliación a 8 a 10 metros del circuito original actual o entre picas, instalar electrodo pica y tratamiento con una unidad de (TERRAL-LIQUIDO)



Electrodo pica ó placa y tratamiento **TERRAL-LIQUIDO**

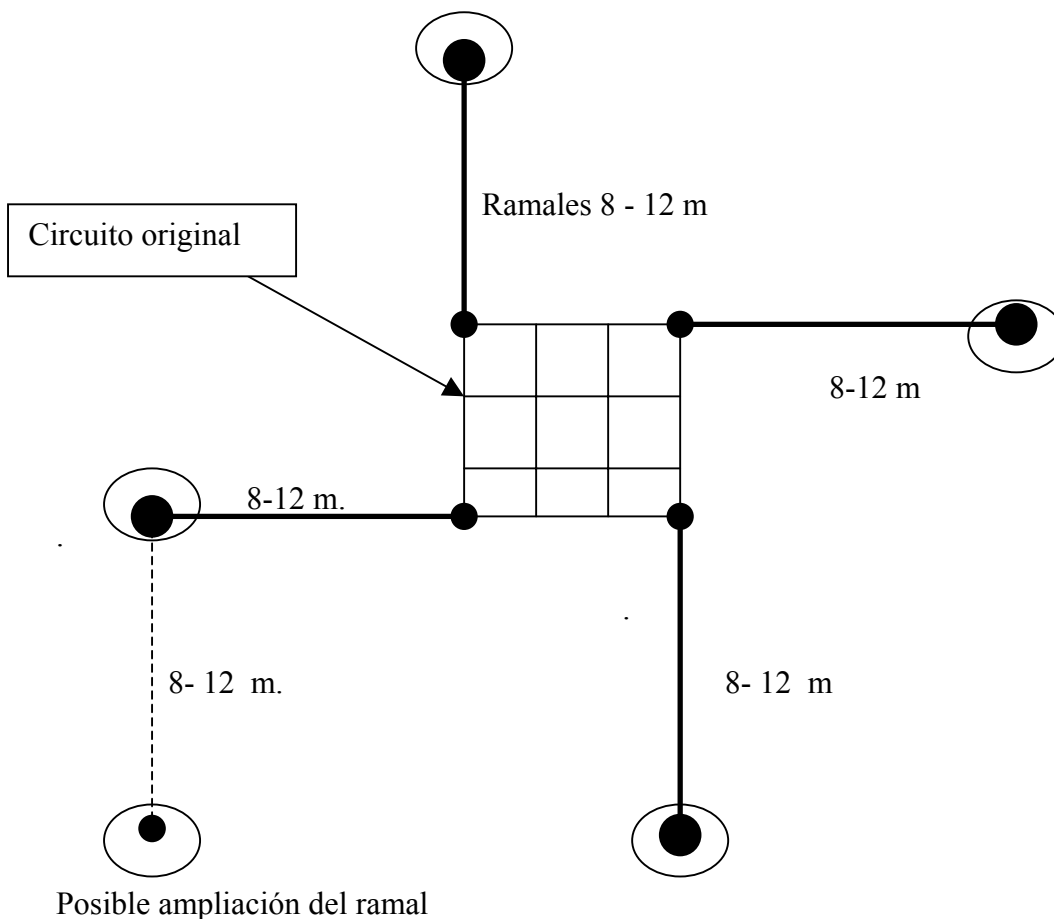

Aconsejamos medición de tierras del electro solo antes y después del tratamiento con TERRAL-LIQUIDO, y unir al circuito general